


NÁVOD K VÝROBKU

Aroma difuzér

AURA Pro
Scentics®

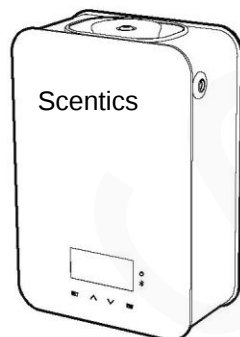

Scent marketing






Systém Android Systém IOS

Pokud se vám QR kód nepodaří naskenovat, vyhledejte „Scent Marketing“ v obchodě Google play nebo APP Store“.

- ☒ BT
- ☒ LCD
- ☒ V2.0

01 Specifikace

Model	A311-V2.0
Rozměry	175 × 89 × 260
Lahvička	180 ml
Vstup	DC 12 V= 1 A MAX
Výkon	6 W
Pokrytí	160 m ² / 480 m ³ / 16951 ft ³
Čistá hmotnost	1,88 kg
Materiál	plast, hliník, sklo

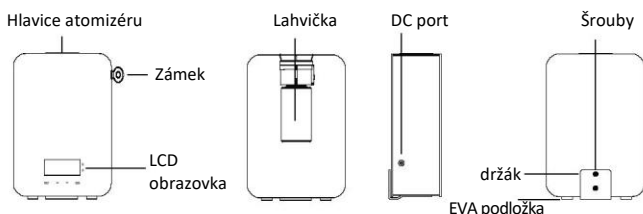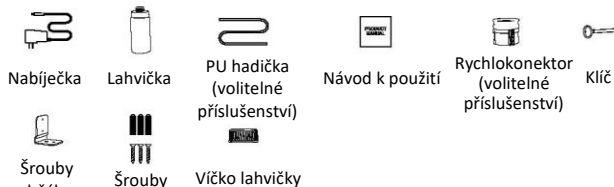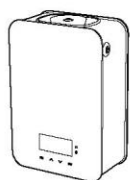


02 Pokyny k použití funkce Bluetooth

Kde získáte aplikaci:


V obchodě Google Play nebo APP Store vyhledejte „Scent marketing“.

Poznámka:

Ujistěte se, že je zapnuta funkce zjišťování polohy Bluetooth a mobilního telefonu.

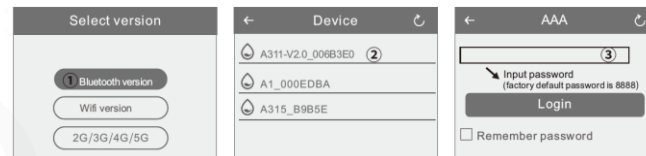


- Otevřete aplikaci scent marketing a vyberte možnost Bluetooth.
- Vyberte zařízení.
- Zadejte výchozí heslo 8888 a stiskněte tlačítko Login (Přihlásit).

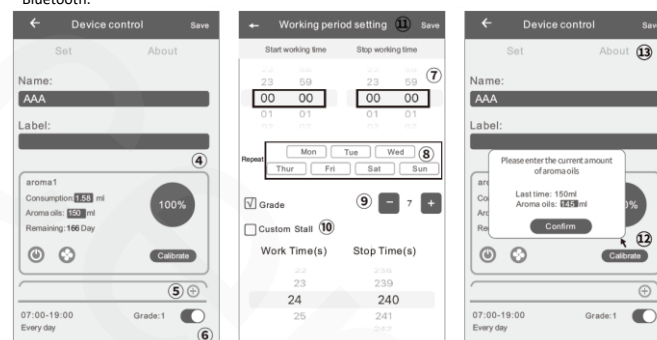

- Na stránce Device Control (Ovládání zařízení) můžete změnit název zařízení a informace na štítku aroma difuzéru.
POZNÁMKA: Po každé změně stiskněte tlačítko „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu obrazovky.
- Různé plány jsou dostupné stisknutím tlačítka „+“. Chcete-li odstranit plán, přejděte jím doleva.
- Stisknutím přepínacího tlačítka zapnete/vypnete kterýkoli plán.
- Na stránce „Working period setting“ (Nastavení doby činnosti) nastavte hodiny dne, po které má difuzér pracovat. To provedete posunutím položek „Start working time“ (Začátek doby činnosti) a „Stop working time“ (Konec doby činnosti).
- Vyberte dny v týdnu, které chcete, aby byl difuzér v chodu (předvybraný jsou všechny dny).
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte přednastavené stupně intenzity (1–20). Podrobnosti naleznete v tabulce.
- Zaškrtnutím políčka (V) u položky „Custom“ (Vlastní) vytvoříte vlastní intenzitu a posuňte „Spray Time“ (Čas rozstřiku) a „Pause Time“ (Čas pozastavení).
- Stiskněte tlačítko „Save“ (Uložit), tím nastavení aktualizujete.
- Stisknutím tlačítka „Calibrate“ (Kalibrovat) zkalkulujete spotřebu. Doporučuje se kalibrovat po provozu po dobu nejméně 10 dnů. Před zahájením kalibrace nejprve změřte zbývající množství oleje v lahvičce. Zadejte aktuální objem esenciálního oleje a klikněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit), tím dojde k automatické aktualizaci spotřeby a zbývajících dnů.
- Změňte výchozí heslo stisknutím karty „About“ (O zařízení) na stránce „Device control“ (Ovládání zařízení).
- Stisknutím tlačítka „Password Change“ (Změna hesla) přejdete na stránku pro změnu hesla.

Pokud zapomenete heslo, stiskněte tlačítko reset, tím obnovíte nastavení z výroby. Heslo nastavené při výrobě je 8888.

03 Nastavení času LCD displeje

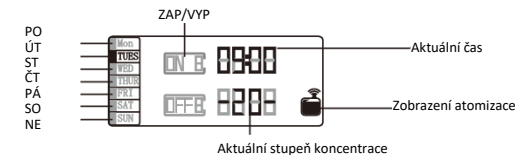

Zapnutí napájení

Připojte napájení a zapněte vypínač, přitom se ozve pípnutí. Poté se na obrazovce zobrazí počáteční čas a aktuální stupeň.

Vypnutí napájení

Když vypnete vypínač a odpojíte napájení, obrazovka se vypne.

Ovládání ventilátoru

Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka ▲ po dobu 3 sekund ventilátor zapnete. Zapnutý ventilátor vypnete dlouhým stisknutím a podržením tlačítka ▼ po dobu 3 sekund.

Uzamknutí nebo odemknutí obrazovky

Zámek obrazovky: Pokud během 60 sekund nedojde k žádné operaci, obrazovka se automaticky uzamkne. Odemknutí: Klepněte na tlačítko SET (NASTAVIT) a podržte ho po dobu 3 sekund, obrazovka se odemkne a rozsvítí se.

Nastavení aktuálního času

- Klepněte na tlačítko SET (NASTAVIT) a podržte ho po 3 sekund, dokud se neozve pípnutí. Poté můžete začít nastavovat dobu činnosti.
- Klepnutím na tlačítko ▲ nebo ▼ vyberte aktuální pracovní den, klepněte na tlačítko ENT a nastavte aktuální čas. Úpravu času provedte klepnutím na tlačítko ▲ nebo ▼ a klepnutím na tlačítko SET (NASTAVIT) nastavení uložte. (zobrazeno na obrázku 1)

Nastavení stupně koncentrace

K dispozici je 9 stupňů. Klepnutím na tlačítko ▲ zvýšíte koncentraci vůně. Klepnutím na tlačítko ▼ snížíte koncentraci vůně. (Znázorněno na obrázku 2)


Nastavení dob činnosti

- K dispozici je celkem 5 dob činnosti (zobrazeno na obrázku 3).
 - Klepnutím na tlačítko SET (NASTAVIT) zahájíte nastavení první doby činnosti, na obrazovce bude čas činnosti blikat.
 - Klepnutím na tlačítko ▲ nebo ▼ upravte dobu činnosti a poté ji potvrďte klepnutím na tlačítko ENT.
 - Klepnutím na tlačítko ENT lze přejít na další nastavení (pořadí: přepnutí aktuální doby činnosti → zahájení/ukončení doby činnosti → stupně → pracovní den → následující doba činnosti), poté můžete klepnutím na tlačítko ▲ nebo ▼ upravit dané aktuální nastavení. (zobrazeno na obrázku 5).
- Začátek doby činnosti nemůže být stejný jako konec doby činnosti, takové doby činnosti se nebudou v aplikaci zobrazovat.

Den	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00
Po	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP
Út	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP
St	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP
Čt	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP
Pá	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP
So	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP
Ne	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP	ZAP/VYP

(Poznámka: První doba činnosti ve výchozím nastavení z výroby je nastavena na začátek činnosti 07:00 a konec činnosti 19:00, všechny ostatní doby jsou nastaveny na 00:00.)


04 Jak doplňovat esenciální oleje

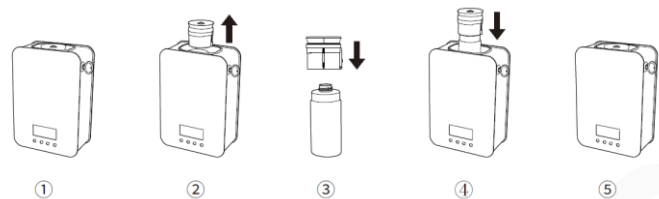


1. Otevřete přístroj klíčem, klíč nevyjímajte.
2. Vytáhněte hlavici atomizéru.
3. Vyměňte lahvičku a naplňte ji esenciálním olejem, pak pevně zavřete hlavici.
4. Vložte lahvičku zpět do přístroje. Vyrovnajte polohu a stiskněte hlavici rozprašovače směrem dolů.
5. Nastavte doby činnosti, zamkněte přístroj klíčem.

05 Jak nainstalovat přístroj na zeď

Jak nainstalovat expanzní kotvy

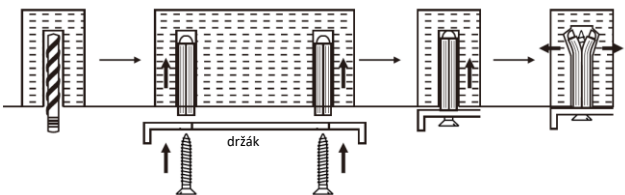

Vrtejte otvory do zdi, do otvorů zasuňte expanzní kotvy, poté do expanzních kotev zašroubujte šrouby a utáhněte je.

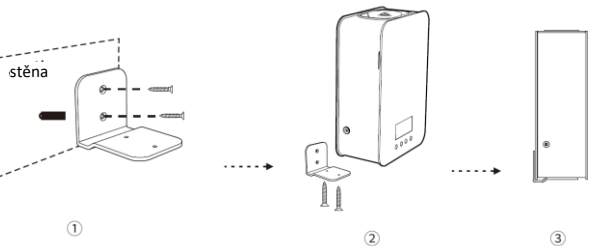

1. Umístěte otvory držáku do vhodné polohy, poté v těchto místech vyvrtejte otvory do stěny. Do otvorů ve stěně zasuňte kotvy.
2. Držák zajistěte šrouby ke stěně. Otvory vyrovnajte s otvory na spodní straně přístroje a přístroj zajistěte šrouby ze spodní strany.

06 Koncentrace a spotřeba

Stupeň	Doba činnosti	Doba pozastavení	Spotřeba (g/h)
G1	15 s	300 s	0,05
G2	15 s	150 s	0,10
G3	20 s	12 0s	0,13
G4	20 s	85 s	0,22
G5	25 s	80 s	0,24
G6	30 s	75 s	0,27
G7	30 s	60 s	0,37
G8	30 s	50 s	0,42
G9	30 s	40 s	0,47
G10	30 s	33 s	0,52
G11	33 s	30 s	0,54
G12	40 s	30 s	0,57
G13	50 s	30 s	0,59
G14	60 s	30 s	0,62
G15	75 s	30 s	0,65
G16	80 s	25 s	0,7
G17	85 s	20 s	0,73
G18	12 0s	20 s	0,97
G19	150 s	15 s	1,02
G20	300 s	15 s	1,2
Vlastní	5–300 s	5–300 s	– –


Poznámka: 1. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Pokud zákazník používá esenciální oleje s různou viskozitou, bude spotřeba oleje různá.
2. Pro dosažení co nejlepšího difuzního účinku se doporučuje používat esenciální oleje s viskozitou pod 30 mPa.s. Optimální provozní teplota je 25 °C.

07 ⚠ Varování

1. Vždy mějte přístroj ve svislé poloze, při naklonění nebo položení dojde k vytečení oleje a v důsledku k tomu k poškození přístroje.
2. Přístroj se nesmí svévolně upravovat, rozebírat ani opravovat. Pokud dojde k poruše, obraťte se včas na naše techniky.
3. Přístroj nepracuje, když se nenachází v době činnosti, a to ani když se na obrazovce zobrazuje ikona atomizace.
4. Když je obrazovka zamknutá, nelze tlačítka přístroj ovládat a na obrazovce se nic nezobrazuje.
5. Pokud je zobrazen zkrácený, dojde k poruše nebo nastanou jiné problémy, přístroj restartujte.

Obnovení nastavení z výroby

(Krok: Klepněte na tlačítko ENT a podržte ho asi 3 sekundy, dokud se nezoeze „pípnutí“.)

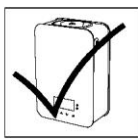

08 Řešení problémů

Než požádáte o opravu přístroje, zkuste nejprve podle následujících pokynů diagnostikovat příčinu problému.

Porucha	Řešení
Nedochází k žádnému rozprašování	- Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení - Je poškozené čerpadlo a je nutné ho vyměnit - Pokud nedochází k rozprašování nebo je rozprašování slabé, nahraďte olej lihem a nechte jej procházet přístrojem po dobu 5 minut.
Z přístroje nevychází žádný nebo jen slabý rozstřík	- Hlavice atomizéru je ucpaná. Vyčistěte difuzér tak, že jím necháte procházet alkohol. Nebo vyměňte jádro difuzéru. - Jádro difuzéru s tyčinkou chybí nebo je poškozené. Vyměňte za nové. - Čerpadlo je poškozené a může být nutné ho vyměnit.
Difuzér rozprašuje kapalinu	- Jádro difuzéru je poškozené. Vyměňte jádro difuzéru. - Přístroj je nakloněný nebo umístěn šikmo. Musí být vždy umístěn rovně ve vzpřímené poloze.
Únik oleje	- Lahvička je uvolněná. Našroubujte ji správně a rovně. - Je prasklé nebo chybí těsnění. Vyměňte těsnění za těsnění dodané s přístrojem.
Neobvyklý zvuk	- Čerpadlo je uvolněné nebo poškozené. Čerpadlo utáhněte nebo vyměňte.
Na obrazovce se nic nezobrazuje.	- Ujistěte se, že je zapnuté napájení. - Zkontrolujte, zda není poškozená zástrčka, zkuste jinou zásuvku. Pokud je zástrčka poškozená, vyměňte ji. - Obrazovka displeje je poškozena, vyměňte ji.

09 Čištění zařízení

Přístroj je zapotřebí vyčistit v následujících situacích:

1. Chystáte se přejít na jiný druh esenciálního oleje.
2. Objem atomizace slábne.

Postup čištění:

1. Vezměte čistou lahvičku a naplňte ji průmyslovým alkoholem.
2. Nainstalujte tuto lahvičku do přístroje a zapněte přístroj. Nechte přístroj pracovat 5–10 minut;
3. Vypněte elektřinu, dokončete čištění.