

PŘÍRUČKA K PRODUKTU

Aroma difuzér SPARK

Scentics®



Scent marketing



Systém Android



Systém IOS



Scentics®



BT

Pokud QR kód nelze naskenovat, vyhledejte v obchodě Google play nebo App Store „Scent Marketing“.

www.scentics.cz

01 Specifikace

[Model]	AE108
[Rozměry]	174 * 156 * 63 mm
[Lahvička]	100 ml
[Vstup]	USB 5 V = 0,5 A MAX
[Pokrytí]	30 m ² / 90 m ² / 3 200 ft ³
[Čistá hmotnost]	0,59 kg
[Materiál]	plast



lahvička



klíč



šrouby



příručka




3M páska



montážní
držák




kabel USB
(volitelný)



Indikátor Bluetooth:
- Zachycení signálu – Bliká
- Připojeno – Svítí
- Odpojeno – Zhasnuto

Klíč



Bluetooth
indikátor



Režim napájení Režim baterie Tlačítko Reset tlačítko pro resetování
detektoru hladiny

Hlavice difuzéru

Lahvička

Port USB
Závěsný
otvor


02 Pokyny pro Bluetooth

Kde získat aplikaci:


V obchodě Google Play nebo App Store vyhledejte „Scent marketing“.

Poznámka:

1. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá;
2. Ujistěte se, že je zapnuta funkce lokalizace mobilního telefonu.

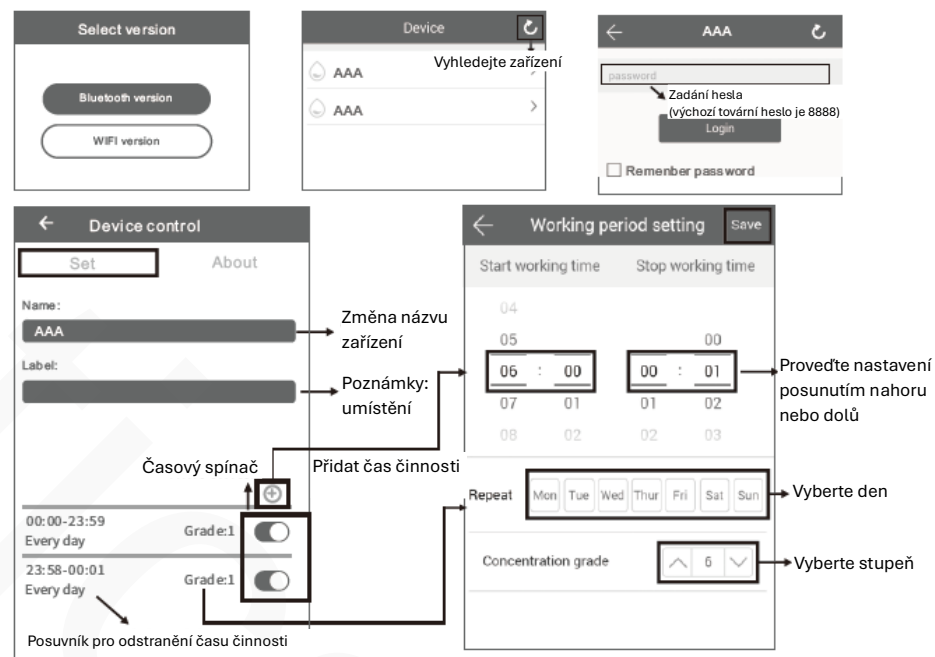


Změnit heslo

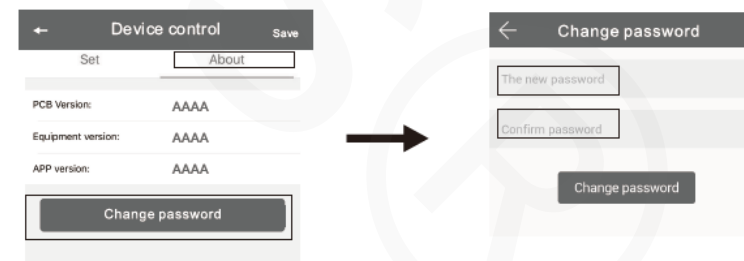


Pokud zapomenete heslo, stisknutím tlačítka reset obnovte tovární nastavení.
Heslo v továrním nastavení je 8888.

03 Krok instalace

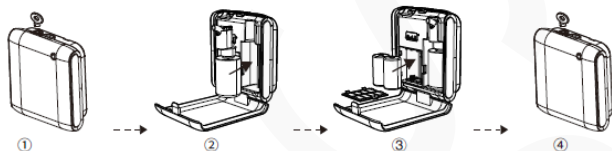

1. Vložte klíč a spojovací část, otočte na „OPEN“ (OTEVŘÍT) a pak vytáhněte. Stiskněte pevné tlačítko nahoře a zatlačte dopředu.
2. Pevně připojte hlavici rozprašovače a lahvičku s vůní a nainstalujte je do přístroje.
3. Vyberte „Power mode“ (Režim napájení) nebo „Battery mode“ (Režim baterie) a zapojte přístroj nebo vložte baterii. (Při prvním připojení napájení počkejte asi 4 minuty, aby se přístroj nabil.)
4. Zasuňte klíč do spojovacích částí, zasuňte jej do klíčové dírky a otočením na „CLOSE“ (ZAVŘÍT) uzamkněte.

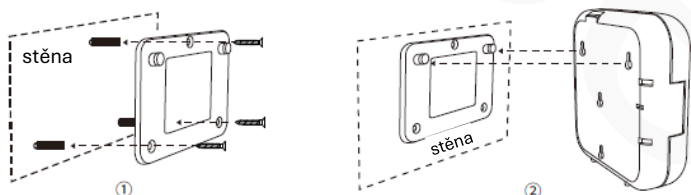

1. Zavrtejte 3 šrouby do zdi.

2. Zavěste stroj na šrouby.

Poznámka: Lepidlo 3M by se mělo aplikovat pouze na čisté, ploché dlaždice nebo dřevěné desky. Je důležité zajistit lepicí hranu na stěně tmelem, protože lepidlo 3M má špatný fixační výkon, což může vést k pádu přístroje, pokud je připevněn pouze lepidlem 3M.

04 Koncentrace a spotřeba


Stupeň	Čas(y) činnosti	Čas(y) zastavení	Spotřeba (g/h)
G1	3 s	900 s	0,04
G2	3 s	810 s	0,05
G3	3 s	720 s	0,06
G4	3 s	630 s	0,07
G5	3 s	540 s	0,08
G6	3 s	450 s	0,13
G7	3 s	360 s	0,19
G8	3 s	270 s	0,24
G9	3 s	180 s	0,30
G10	3 s	90 s	0,35

Poznámky:

1. 100 ml oleje může za normálních okolností difundovat 6 300 až 6 700 krát.
2. Pro všechny výše uvedené stupně je pracovní doba rozprašování 3 sekundy;
3. Různé třídy koncentrace a různé druhy oleje mohou mít různou spotřebu.

05 ⚠ Varování

1. Udržujte přístroj ve svislé poloze; Naklonění nebo položení naplocho může způsobit přetečení oleje; Účinnost přístroje může být ovlivněna.
2. Přístroj neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k poruše přístroje, kontaktujte náš technický personál.
3. Nepoužívejte pro zařízení rychlonabíječku.
4. Když přístroj používáte poprvé nebo jste jej nepoužívali déle než 7 dní, ovládací deska nemá napájení. Vložte baterie / zapojte zástrčku a počkejte 4 minuty. Přístroj se automaticky opět zapne.



06 Řešení problémů

Než požádáte o opravu přístroje, zkuste nejprve podle následujících pokynů diagnostikovat příčinu problému.

Porucha	Řešení
Difúzer nepracuje	- Zkontrolujte, zda je zvolený režim správný. - Zkontrolujte, zda stroj není mimo „čas činnosti“. - Vzduchové čerpadlo může být poškozené, vyměňte je za nové. - Zkontrolujte, zda trubice není ucpaná.
Slabý rozptyl	- Rozprašovací jádro je ucpano. Vyčistěte je alkoholem nebo vyměňte za nové. - Zkontrolujte těsnění, zda není poškozené nebo uvolněné. - Zkontrolujte, zda trubice není ucpaná.
Rozstřík oleje	- Zkontrolujte, zda lahvička není uvolněná. - Těsnění v rozprašované hlavě je poškozené nebo uvolněné.
Stříkání oleje	- Rozprašovací hlavice je poškozená, vyměňte ji za novou. - Přístroj je nakloněn nebo leží. Udržujte jej ve svislé poloze.
Abnormální hluk	- Vzduchové čerpadlo je uvolněné, znovu utáhněte čerpadlo. - Vzduchové čerpadlo je poškozené, vyměňte je za nové.

07 Čištění zařízení

V následujících situacích je třeba přístroj vyčistit:

1. Chystáte se přejít na jiný druh esenciálního oleje;
2. Objem rozprašování slábne.

Postup čištění:

1. Vytáhněte rozprašovací hlavici, uvolněte lahvičku.
2. Najděte větší nádobu, naplňte ji průmyslovým alkoholem a namočte do něj rozprašovací hlavici a lahvičku na 5–10 minut.
3. Provdzdušnění rozprašovací hlavice a lahvičky.