


PŘÍRUČKA K PRODUKTU Aroma difuzér SMART Scentics®

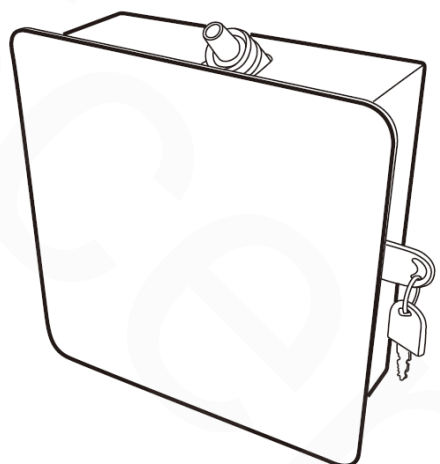

 LCD displej

01 Specifikace

Model	A501
Rozměry	236*240*77 mm
Lahvička	500 ml
Vstup	DC 12 V  0,3 A MAX
Výkon	3 W
Pokrytí	50 m ² / 150 m ² / 5 300 ft ³
Čistá hmotnost	2,2 kg
Materiál	plast, akryl



Lahvička



Klíč




Šrouby




Příručka



Zástrčka

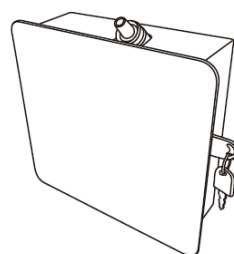


Otvor pro montáž na stěnu

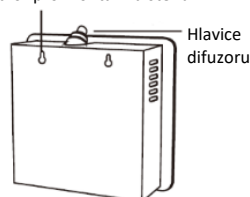

Hlavice difuzoru

Ovládací panel

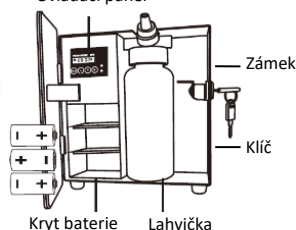

Kryt baterie

Lahvička

Ovládací panel



Indikátor napájení
Indikátor provozu

02 Nastavení času na LCD displeji



Zapnutí

Připojte přístroj k síti pomocí kabelu USB 5 V / 1 A nebo vložte baterie 3xAA. Ozve se „pípnutí“, které indikuje zapnutí přístroje a displej se rozsvítí.

Vypnutí

Odpojte napájecí kabel nebo vyjměte baterie. Displej zhasne.

Automatické zamknutí displeje

Pokud během 1 minuty neprovedete žádnou akci, displej se automaticky zamkne.

Restart displeje

Stiskněte a podržte tlačítko SET asi na 5 sekund, až zazní zvuk „pípnutí“, který indikuje odemknutí displeje. Displej se zapne.

Stupeň koncentrace

Celkem je k dispozici 10 stupňů koncentrace. Koncentraci můžete nastavit stisknutím tlačítka ▲/▼. Například stupeň 10 je znázorněn na obrázku 1.

Poznámka: při nastavení pracovního stupně na výchozí displeji bude pracovní stupeň 5. Současně budou upraveny časy činnosti. Pokud chcete nastavit různé časy činnosti v různých pracovních stupních, přejděte na stránku nastavení času činnosti a proveďte úpravy.

Nastavení místního času

Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 5 sekund, až zazní „pípnutí“ a rámeček dne bliká. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nastavte den. Stisknutím tlačítka ENT potvrďte nastavení a přejděte na nastavení hodin a minut. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nastavte hodinu a stisknutím tlačítka ENT potvrďte nastavení a přejděte na další hodnotu. Stisknutím tlačítka SET uložte nastavení.

Návod

Nastavení času činnosti


Stisknutím tlačítka SET nastavte čas činnosti. Celkem je k dispozici 5 časů činnosti. Stisknutím tlačítka SET vyberte čas činnosti 1 až 5 (viz obrázek 3). Po výběru času činnosti potvrďte a aktivujte nastavení času činnosti stisknutím tlačítka ENT. Na displeji se zobrazuje ikona ► (viz obrázek 4). Toto je počáteční čas. Stisknutím tlačítka ▲/▼ upravte hodinu. Stisknutím tlačítka ENT potvrďte nastavení a přejděte na minuty. Stisknutím tlačítka ▲/▼ upravte hodnotu. Stisknutím tlačítka ENT potvrďte nastavení a přejděte na nastavení koncového času. Na obrazovce se zobrazí ikona ■ (viz obrázek 5). Stisknutím tlačítka ▲/▼ nastavte stupeň koncentrace (celkem existuje 10 stupňů). Zobrazí se jako na obrázku 6. Stisknutím tlačítka ENT potvrďte nastavení a přejděte na nastavení dne činnosti. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nastavte den na hodnotu ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO). Stisknutím tlačítka ENT potvrďte nastavení a přejděte na další den. Po dokončení nastavení dne se stisknutím tlačítka ENT vraťte na nastavení počátečního času aktuálního intervalu činnosti. Stisknutím tlačítka SET potvrďte nastavení a přejděte na další interval činnosti, abyste mohli nastavit hodnotu ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO) (viz obrázek 7 a 8).

Dostupné doby činnosti	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Po	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP
Út	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP
St	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP
Čt	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP
Pá	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP
So	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP
Ne	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP	ZAP / VYP


PS: První čas činnosti začíná podle výchozího továrního nastavení každý den v 00:00 a končí ve 23:59. Vše ostatní je nastaveno na 00:00.



SET ▲ ▼ ENT
(1)



SET ▲ ▼ ENT
(2)



(3)



(4)



(5)



(6)




(7)





(8)

03 Postup instalace

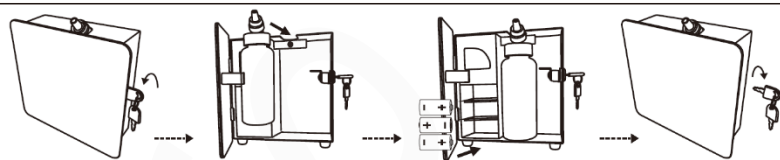

1. Vložte klíč. Otočením proti směru hodinových ručiček odemkněte dvířka.
2. Pevně připojte hlavici rozprašovače a lahvičku s vůní a nainstalujte je do přístroje.
3. Nainstalujte baterie v souladu s kladnými a zápornými svorkami.
Poznámka: 1. Když je jednotka připojena adaptérem DC 12 V, baterie přestanou dodávat energii. Když připojení DC 12 V odpojíte, energie se začne dodávat z baterií.
2. Po instalaci nových baterií začne jednotka během 25 s fungovat.
4. Vložte klíč a otočením ve směru hodinových ručiček dvířka zamkněte.

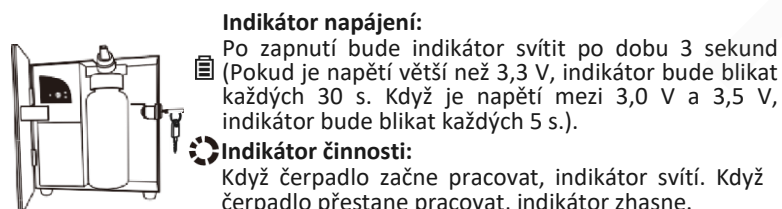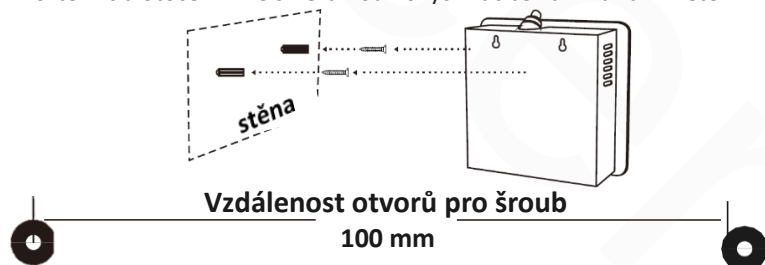

04 Koncentrace a spotřeba


Stupeň	Čas(y) činnosti	Čas(y) zastavení	Spotřeba (g/h)
G1	3 s	900 s	0,08
G2	3 s	810 s	0,09
G3	3 s	720 s	0,10
G4	3 s	630 s	0,11
G5	3 s	540 s	0,12
G6	3 s	450 s	0,22
G7	3 s	360 s	0,31
G8	3 s	270 s	0,41
G9	3 s	180 s	0,50
G10	3 s	90 s	0,60

Poznámky:

1. 500 ml oleje vystačí za normálních okolností na 11 000 až 12 500 difúzních cyklů;
2. Pro všechny výše uvedené stupně je pracovní doba rozprašování 3 sekundy;
3. Různé třídy koncentrace a různé druhy oleje mohou mít různou spotřebu.

06 ⚠ Varování

1. Udržujte přístroj ve svislé poloze. Naklonění nebo položení přístroje na plocho může způsobit přetečení oleje. To může ovlivnit účinnost přístroje.
2. Přístroj neopravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k poruše přístroje, kontaktujte náš technický personál.

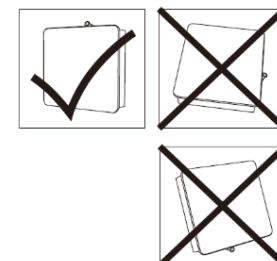

06 Řešení problémů

Než požádáte o opravu přístroje, zkuste nejprve podle následujících pokynů diagnostikovat příčinu problému.

Porucha	Řešení
Difuzér nepracuje	- Zkontrolujte, zda baterie nejsou uvolněné nebo slabé; - Pokud je přístroj mimo „čas činnosti“, difuzér přestane pracovat; - Zkontrolujte, zda je vzduchové čerpadlo v pořádku; - Zkontrolujte těsnění, zda není poškozené nebo uvolněné;
Rozptylování je slabé	- Zkontrolujte těsnění, zda není poškozeno; - Zkontrolujte, zda je rozprašovací jádro zapojeno; - Zkontrolujte kryt rozprašovací hlavy, zda není uvolněný;
Rozstřík oleje	- Zkontrolujte, zda rozprašovací hlavice není poškozená;
Abnormální zvuk	- Čerpadlo je uvolněné, nainstalujte je správně; - Čerpadlo je poškozené, vyměňte je za nové.

07 Čištění zařízení

V následujících situacích je třeba přístroj vyčistit:

1. Chystáte se přejít na jiný druh esenciálního oleje;
2. Objem rozprašování slábne.

Postup čištění:

1. Vytáhněte rozprašovací hlavici, uvolněte lahvičku.
2. Najděte větší nádobu, naplňte ji průmyslovým alkoholem a namočte do něj rozprašovací hlavici a lahvičku na 5–10 minut.
3. Provzdušnění rozprašovací hlavy a lahvičky.

Poznámka:

1. Po vyčištění zařízení zapněte přístroj. Stiskněte a podržte tlačítko SET na 3 sekundy, aby se resetovala zbývajcí hladina oleje;
2. Po 3 sekundách se jednotka na 2 sekundy zastaví. Pak 50 milisekund rozprašuje za účelem vyčištění zbývajcího oleje v rozprašovací hlavici, to je normální.