




NÁVOD

Difuzér HV MAX

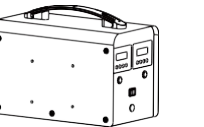

Uživatelská příručka aroma difuzéru
HV MAX ScenticS

Představení

Tento aroma difuzér využívá dvoutekutinovou mikro-nano atomizační technologii s inteligentním programem PCB. Zařízení, které lze umístit samostatně, namontovat na stěnu, využívá systém řízení s duální atomizací a lze jej také připojit k centrálnímu klimatizačnímu systému pro velké plochy. Hlavní funkcí je vytvořit různorodé ovzduší vůně pro každodenní život, s klasickým jednoduchým designem a úžasným rozptylovacím výkonem, vhodné pro KTV, prodejní kanceláře, nákupní centra, obchody 4S, hotely, letiště a lázeňské obchody.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si prosím podrobně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.


- Nepoužívejte přetížené zásuvky, přerušný kabel a poškozenou nabíječku. Může to ohrozit vaši bezpečnost a způsobit požár. Pokud k tomu dojde, vyměňte je včas.
- Nepokoušejte se zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat, aby nedošlo k jeho poškození. To smí provádět pouze technik. Pokud se zařízení chová neobvykle, zkontrolujte, zda je správně používáno normálně podle uživatelské příručky, nebo se podívejte na část Odstraňování problémů. Pokud to nelze vyřešit, kontaktujte prosím včas prodejce.
- Během používání prosím zařízení nepřevracíte ani nenaklánějte. Pokud je třeba zařízení přepřavit na jiná místa, proveďte před zabalením a přepravou nejprve údržbu a vyčištění zařízení (podrobnosti viz část Údržba), aby nedošlo k poškození zařízení s následným únikem oleje.
- Pravidelně zařízení udržujte a čistěte, abyste zajistili, že bude v nejlepším funkčním stavu.

Pokyny k esenciálnímu oleji

- Před doplněním nádobky esenciálním olejem vypněte zařízení na 2 minuty, dokud se olej atomizéru nevrátí zpět do nádobky a pak vyjměte nádobku na olej.
- Doporučuje se kontrolovat množství esenciálního oleje a spotřebovat ho do 45 dnů, aby se zabránilo znehodnocení esenciálních olejů oxidací.

Parametry

Rozměry	Š300*D165*V220 (mm)
Kapacita	500 ml*2/5 l*2
Čistá hmotnost	6,9 kg
Pokrytí	5000 m²
Napětí	12 V DC, 2 A
Výkon	16 W
Hlučnost	≤45 db
Obal	Š415*H235*V375 (mm)

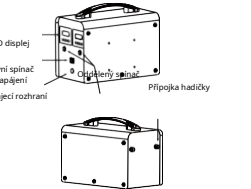


Příslušenství

Item	Napájecí adaptér	Φ6mm Pipe	Seal ring	User manual	Jádro atomizéru
Diagram		Φ 6 mm Hadička			
Položka	Sací trubice Suction pipe	Φ 16 mm Hadička Pipe			
Obrázek					

--	--	--	--

Instala

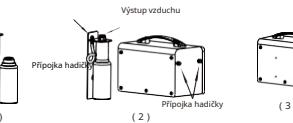

- Vyjměte nádobku na olej, naplňte ji esenciálním olejem a našroubujte ji.
- K připojení nádobky na olej a zařízení použijte hadičku.
- Zapojte napájení a zapněte spínač.
- Nastavte pracovní dobu a zařízení se spustí.

Popis LCD displeje

Nastavení místního času
Nastavte systémový čas jako aktuální hodinu, minutu a datum. Časový systém je 24hodinový. Stiskněte tlačítko [SET] (Nastavit) poprvé, blíká údaj o hodinách, poté stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] (Nahoru/Dolů) proveďte nastavení.

Stiskněte tlačítko [SET] podruhé, blíká údaj o minutách, poté stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko [SET] potřetí, blíká pracovní den, poté stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte nastavení. Stiskněte [SET] počtvrté, abyste uložili nastavení času.



Nastavení

- Při prvním stisknutí tlačítka [MODE] (Režim) se v levém dolním rohu LCD displeje zobrazí {EVENT 1 ON}, což znamená zapnutí 1. pracovního období. Stiskněte tlačítko [SET] (Nastavit) poprvé, blíká údaj o hodinách, a stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] (Nahoru/Dolů) proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko [SET] podruhé, blíká údaj o minutách, a stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko [SET] potřetí, blíká údaj o pracovním dni, a stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte nastavení. **Volitelná skupina pro pracovní dny:** (PO až NE) (PO) (ÚT) (ST) (ČT) (PÁ) (SO) (NE) (PO, ST, PÁ) (ÚT, ČT, SO) (PO až ST) (ÚT až ČT) (PO až PÁ) (SO, NE) (PO až SO)

- Při druhém stisknutí tlačítka [MODE] se v levém dolním rohu LCD displeje zobrazí {EVENT 1 OFF}, což znamená vypnutí 1. pracovního období. Když blíká údaj o hodině, proveďte nastavení stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN]. Poté stiskněte tlačítko [SET], blíká údaj o minutách, a stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte nastavení.
- Při třetím stisknutí tlačítka [MODE] se v levém horním rohu LCD displeje zobrazí {SCENT WORK}, což znamená zapnutí 1. pracovního období rozprašování vůně. Poté stisknutím tlačítka [UP]/[DOWN] nastavte dobu rozprašování v rozmezí 5–300 sekund.
- Při čtvrtém stisknutí tlačítka [MODE] se v levém horním rohu LCD displeje zobrazí {SCENT PAUSE}, což znamená pozastavení 1. pracovního období rozprašování vůně. Poté stisknutím tlačítka [UP]/[DOWN] nastavte dobu pozastavení v rozmezí 5–300 sekund.

Pokud je potřeba nastavit 2. / 3. / 4. pracovní období, stiskněte po dokončení nastavení 1. pracovního období tlačítko [MODE] a poté stiskněte tlačítko [SET] a opakujte výše uvedené kroky. Pokud není nutné nastavit 2. / 3. / 4. pracovní období, stiskněte několikrát tlačítko [MODE], abyste se vrátili zpět na rozhraní místního času.

Tipy

- Časový systém je 24hodinový a platné nastavení je 00:00–23:59. Pokud pracovní období překročí hodnotu 00:00, pak je třeba jej nastavit do dvou pracovních období. Pokud je například čas zapnutí 19:00 a čas vypnutí 03:00, musí být nastavena dvě pracovní období: První pracovní období je 19:00–23:59, druhé období je 00:00–03:00.

Pracovní období nelze nastavit opakovaně během téhož pracovního dne, jinak jej systém nerozpozná. Východí nastavení obnovíte stisknutím tlačítka [MODE] po dobu 10 sekund. Východí nastavení: 1. pracovní období je 08:00–22:00, PO až NE, SCENT WORK (pracovní období) je 60 sekund, SCENT PAUSE (pozastavení pracovního období) je 60 sekund.

Údržba

Abyste zajistili co nejlepší difuzní účinek, provádějte kontrolu a údržbu zařízení každých šest měsíců, nebo když vyměňujete novou vůni, nebo když difuzní účinek zeslábné, podle následujících kroků.

- Vyjměte nádobku na olej, který je spotřebovaný.
- Nalijte do nádobky technický lih a vyčistěte ji.
- Po vyčištění nádobky na olej naplňte nádobku trochou technického lihu a nasadte ji na zařízení. Poté uveďte zařízení do provozu po dobu 5–8 minut.
- Při čištění vypněte napájení.

Odstraňování problémů

Před opravou zařízení se prosím pokuste problém vyřešit, jak je uvedeno níže.

Porucha	Řešení	Porucha	Řešení
Nefunguje	- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér 12 V DC, 2 A a zda je rozhraní napájení DC dobře připojeno nebo ne. - Zkontrolujte, zda je zařízení v pracovním období.	Únik oleje	- Zkontrolujte, zda je nádobka s olejem těsně spojena s atomizérem. - Zkontrolujte, zda není těsnicí kroužek deformovaný nebo poškozený. - Zkontrolujte, zda není atomizér poškozen.
Žádná mlha, mlha je slabá	- Zkontrolujte, zda funguje vzduchové čerpadlo a zda z výstupu vzduchu proudí vzduch. - Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo upchané jádro atomizéru a hadička oleje. - Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo odpadnutí těsnicího kroužku.	Abnormální hluk	- Zkontrolujte, zda není vzduchové čerpadlo uvolněné, správně jej opravte. - Zkontrolujte, zda není vzduchové čerpadlo poškozené, vyměňte jej za nové.

Poprodejní servis

Záruka je 1 rok od data prodeje, nezahrnuje kryt zařízení, adaptér, elektrické vodiče, těsnicí kroužek a další citlivé části, stejně jako poškození způsobené člověkem nebo nehodou. Trvalé zachování hodnoty je zajištěno, i pokud zařízení překročí záruční dobu.

V případě jakýchkoliv problémů s poprodejním servisem se obraťte na autorizovaný prodejní servis v příslušné oblasti nebo kontaktujte přímo prodejní centrum.

Záruční list

Tento záruční list je zárukou kvality zařízení, vyplňte jej prosím aktuálními údaji.

Záruční list jedna		Záruční list dvě	
Datum zahájení záruční doby		Datum zahájení záruční doby	
Popis závady		Popis závady	
Datum ověření		Datum ověření	
Výsledek servisu		Výsledek servisu	
Podpis servisního technika		Podpis servisního technika	

Dodavatel:ScenticS s.

www.scentics.cz
email: info@scentics.cz
tel. +420 608 363 505

