

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA


MAX. 1000 M3 INTELIGENTNÝ ARÓMA DIFUZÉR



(Na stiahnutie aplikácie SCENTLIFE naskenujte QR kód)

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

1. Používajte len nami dodané vonné oleje. Nepridávajte vodu ani alkohol.
2. Zariadenie nepoužívajte dlhší čas bez vonného oleja.
3. Zariadenie nenapĺňajte kvapalinou počas prepravy.
4. Neumiestňujte žiadne prekážky pred otvor pre hmlu.
5. Fľaštička musí byť pevne utiahnutá.
6. Nerozoberajte ani nijako neupravujte vnútorné časti zariadenia.
7. Nepoužívajte preťažené elektrické rozvody a zásuvky.
8. Nepoužívajte poškodené napájacie káble alebo zástrčky.
9. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
10. Zariadenie neponárajte do vody ani ho nevystavujte striekajúcej vode.
11. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu horľavých alebo výbušných materiálov.
12. Keď je vo fľaštičke olej, zariadenie vždy udržiavajte vo zvislej polohe.

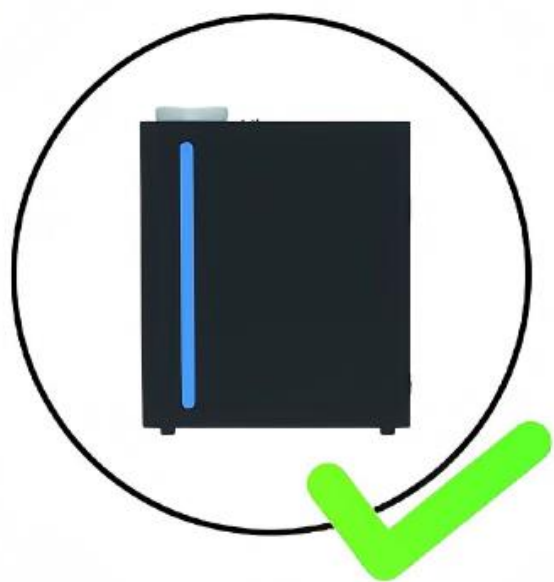


PARAMETRE

Materiál	Kov, Akryl
Rozmery	185*69,5*236 mm
Čistá hmotnosť	2,5 kg
Vstupné napätie	110 – 240 AC
Výstupné napätie	12 V DC
Výkon	5 W
Objem	150 ml
Pokrytie	Maximálne 1000 metrov kubických
Spotreba oleja	Maximálne 2 ml za hodinu
Spôsob inštalácie	Stolová, nástenná, pripojenie k systému FCU

Poznámka: spotreba oleja je len orientačná, pretože testujeme s nastavením najvyššej intenzity vône, používame naše vlastné oleje a teplota v miestnosti je 30 stupňov a vlhkosť vzduchu 45 %.


NÁVOD NA OBSLUHU

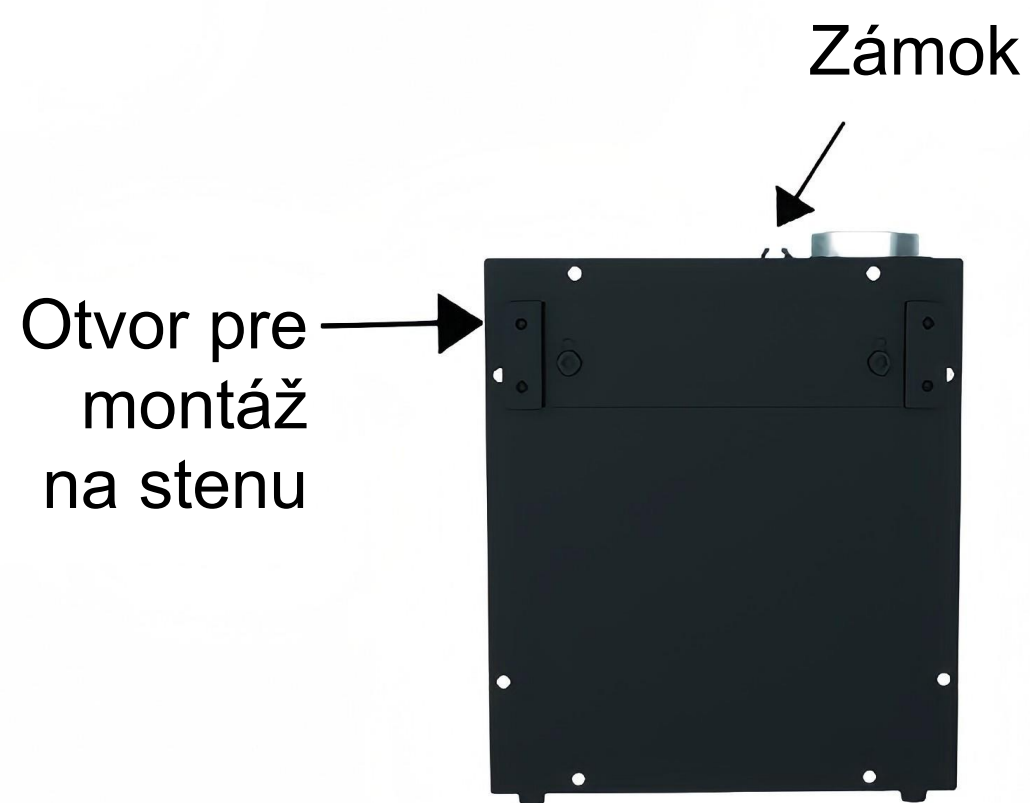


↓ Kľúč




1 Pomocou kľúča odomknite zariadenie, vytiahnite fľaštičku s arómou smerom nahor, otočte fľaštičku, nalejte esenciálny olej a fľaštičku **VEĽMI** pevne naskrutkujte späť.

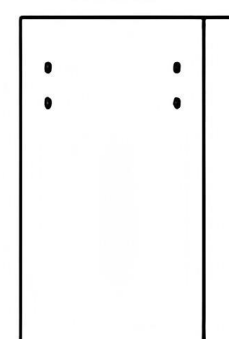

2 Ak je potrebné zariadenie pripevniť na stenu, umiestnite nástenný panel a nakreslite na stenu obrys 4 polohovacích otvorov. Vyvrtajte štyri otvory s priemerom 4,5 – 5 mm, vložte do nich zelené gumové podložky a zaskrutkujte do nich skrutky. Umiestnite panel na zadnú stranu zariadenia a zaveste ho na stenu.

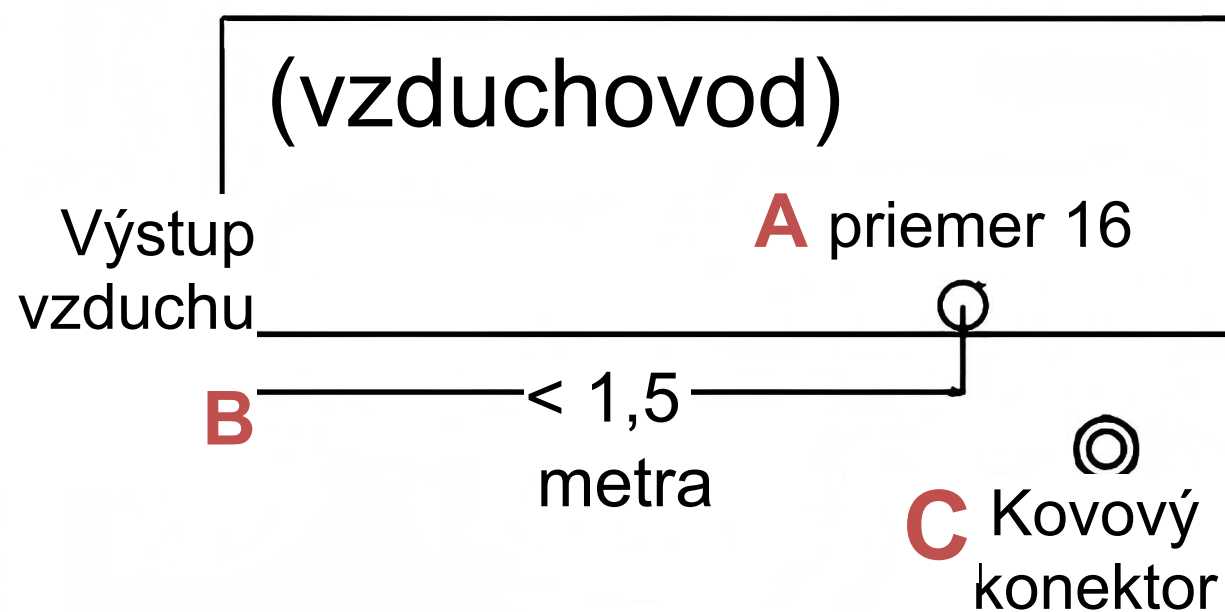

3 Ak je difúzer pripojený k systému HVAC, vyvrtajte otvor s priemerom 16 mm v bode A, menej ako 1,5 metra od výstupu vzduchu HVAC B, a zaskrutkujte kovový konektor C do otvoru A.

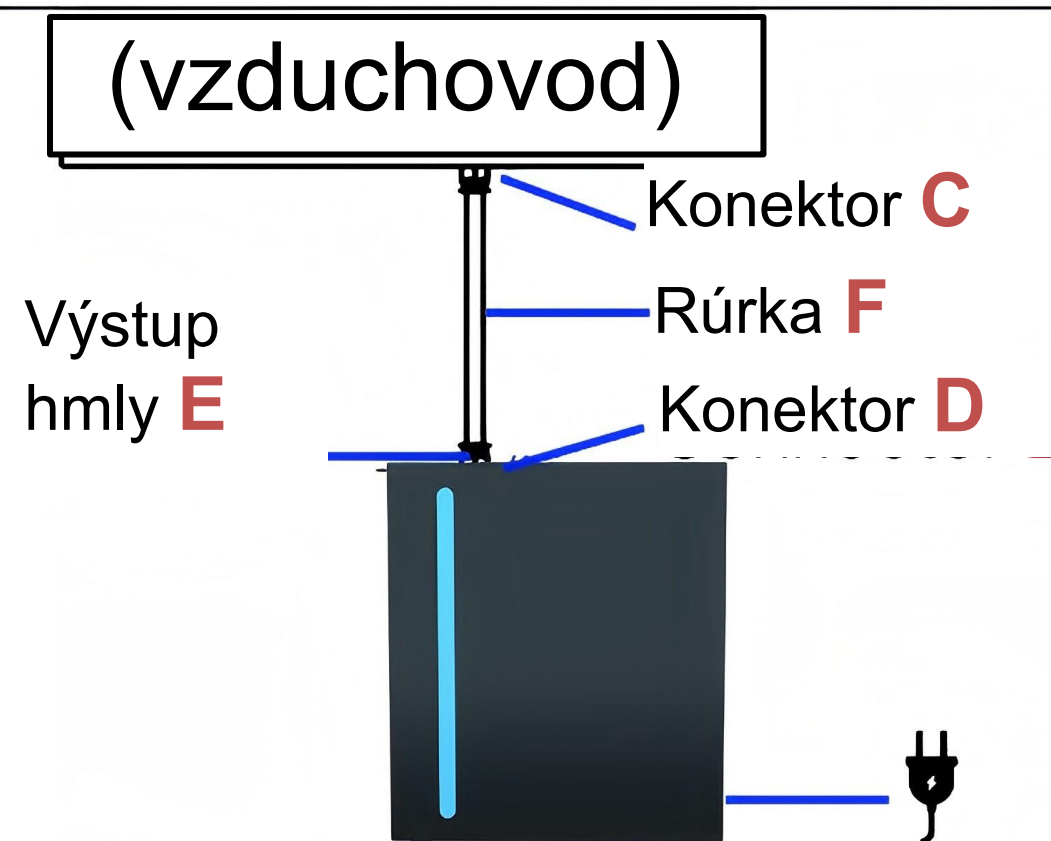

4 Umiestnite zariadenie pod konektor C, zaskrutkujte ďalší kovový konektor D do výstupu hmly E zariadenia, vložte rúrku F do kovových konektorov C a D. Pripojte napájací zdroj.


POKYNY NA OVLÁDANIE BLUETOOTH

1 Stiahnite si aplikáciu „SCENTLIFE“ (obr. 1) z Google Play alebo APPLE STORE.

2 Povoľte všetky oprávnenia a vyberte svoju krajinu.

3 Pripojte napájací zdroj zariadenia.

4 Kliknite na Bluetooth (obr. 3), zadajte heslo 6666, vyberte zariadenie, ktoré sa zobrazí (obr. 4).

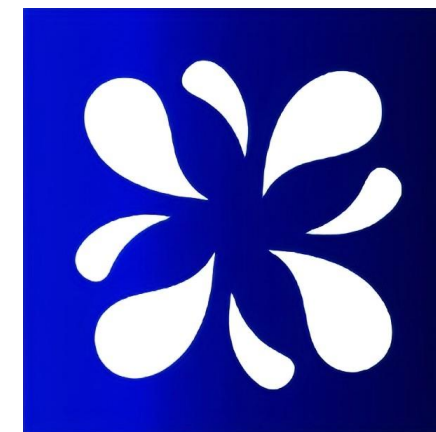


obr. 1


5 Naskenujte QQR kód umiestnený na zariadení a vyberte príslušný model zariadenia (obr. 5), prípadne vyberte model priamo zo zoznamu.



obr. 3

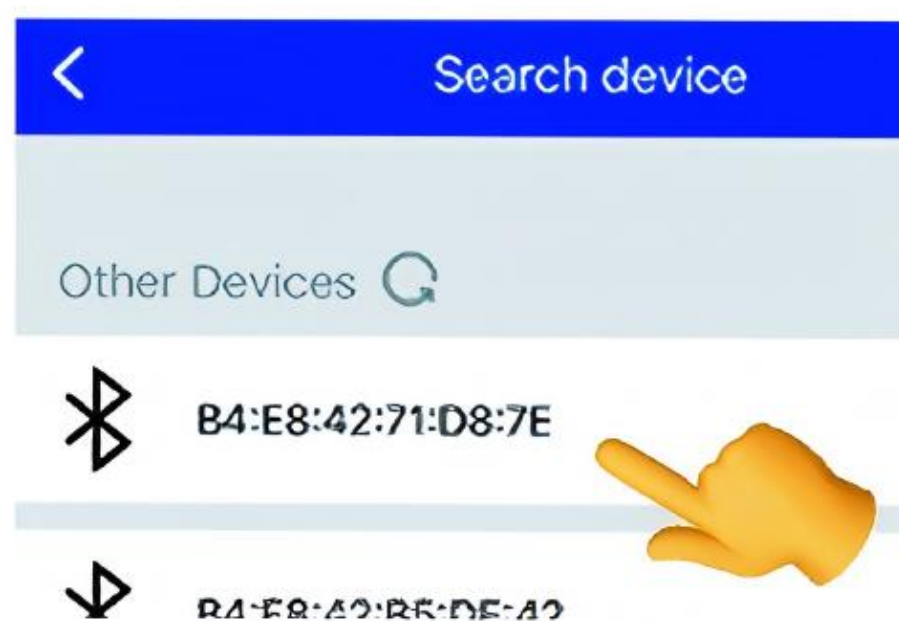


obr. 4

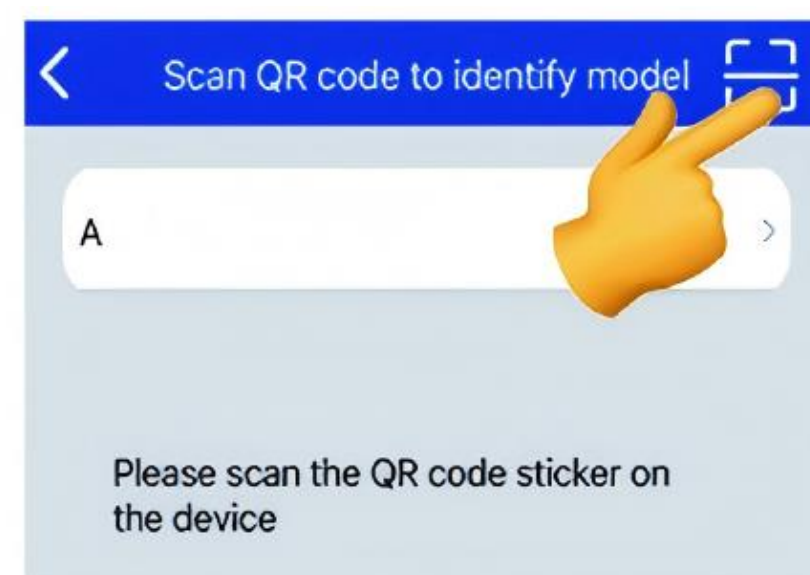

obr. 5

5 Nastavenia zariadenia

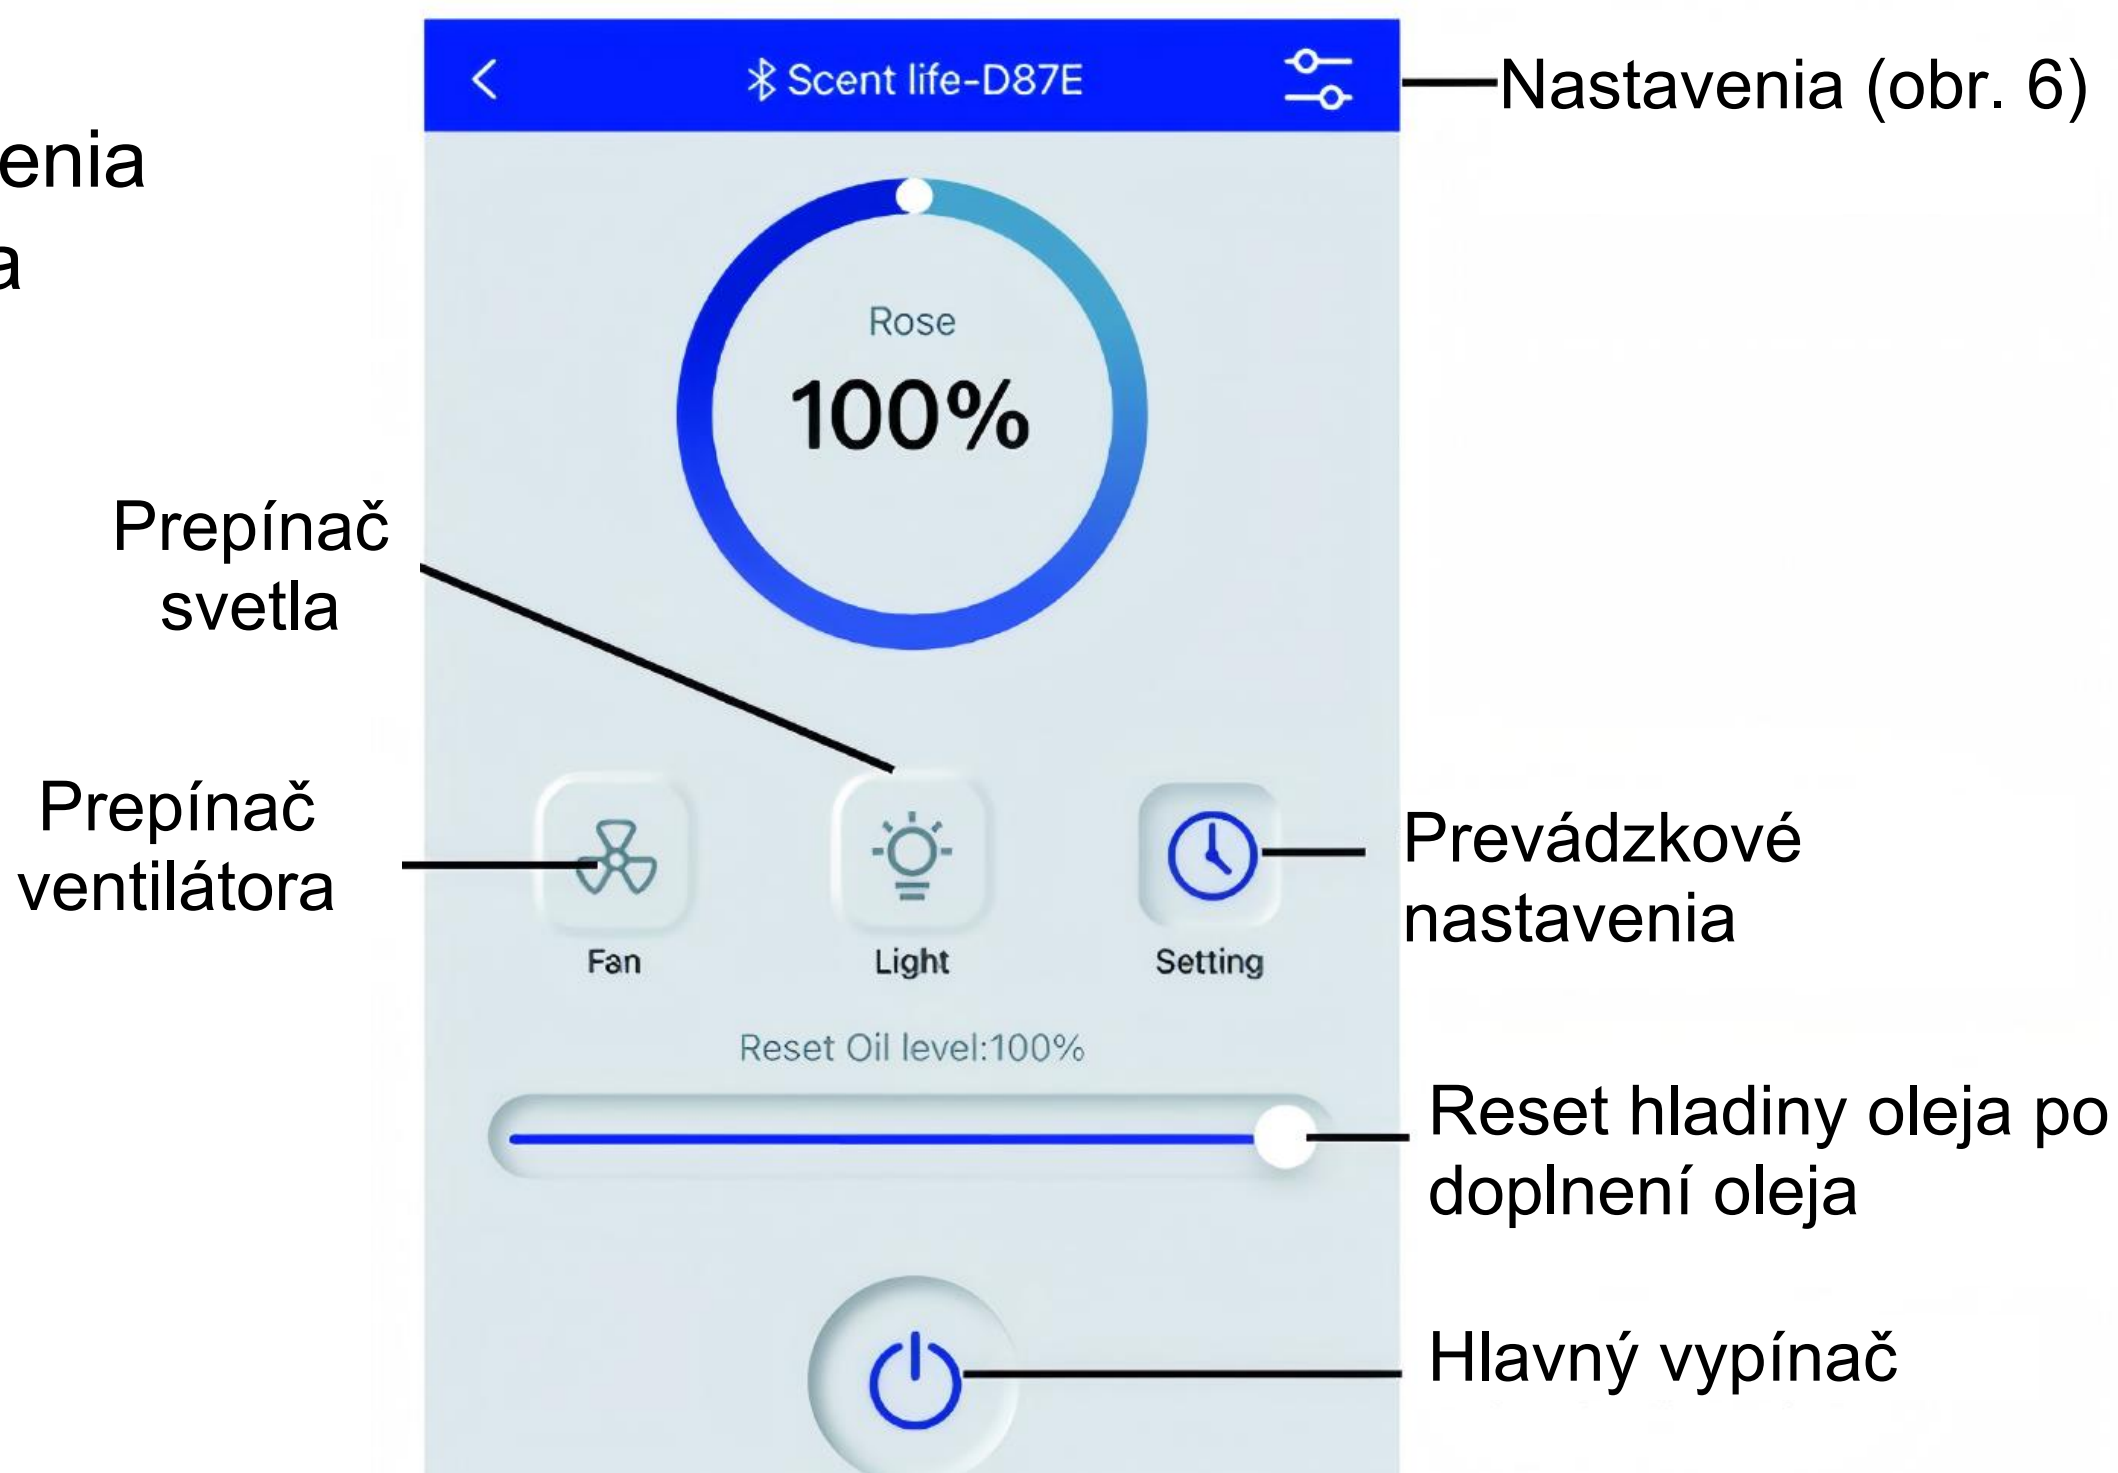

Device Settings

Name

Scent life-D87E >

Zmeňte názov zariadenia v aplikácii alebo ho pomenujte podľa miestnosti, či iným vhodným spôsobom. Napr. ako „Obývacia izba“ „Pro“

Modify Model

A >

Upravte model zariadenia na

Flavor

Rose >

Upravte typ vône



6 Prevádzkové nastavenia

Program Setting

Mode One

Work Hour 08:00-22:00

Scent Intensity Spray10 - Pause60



Prepínač prevádzkového režimu

Day

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Time Setting(1) Confirm

Day

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Výber prevádzkových dní

Working Hours

07

21

08 : 00

to

22 : 00

Posúvaním nahor a nadol nastavte prevádzkový čas

09 01

23 01

Scent Intensity



Spray10(S)




Pause60(S)

Posúvaním doľava a doprava nastavte čas rozprašovania a čas pauzy, až kým nenájdete ideálnu intenzitu vône!

- Uistite sa, že rozprašovanie začne pred časom ukončenia;
- Prevádzkový čas by nemal presiahnuť 24 hodín; ak sa prekročí, je potrebné nastaviť režim dva od 0:01.

NÁVOD NA MANUÁLNE OVLÁDANIE

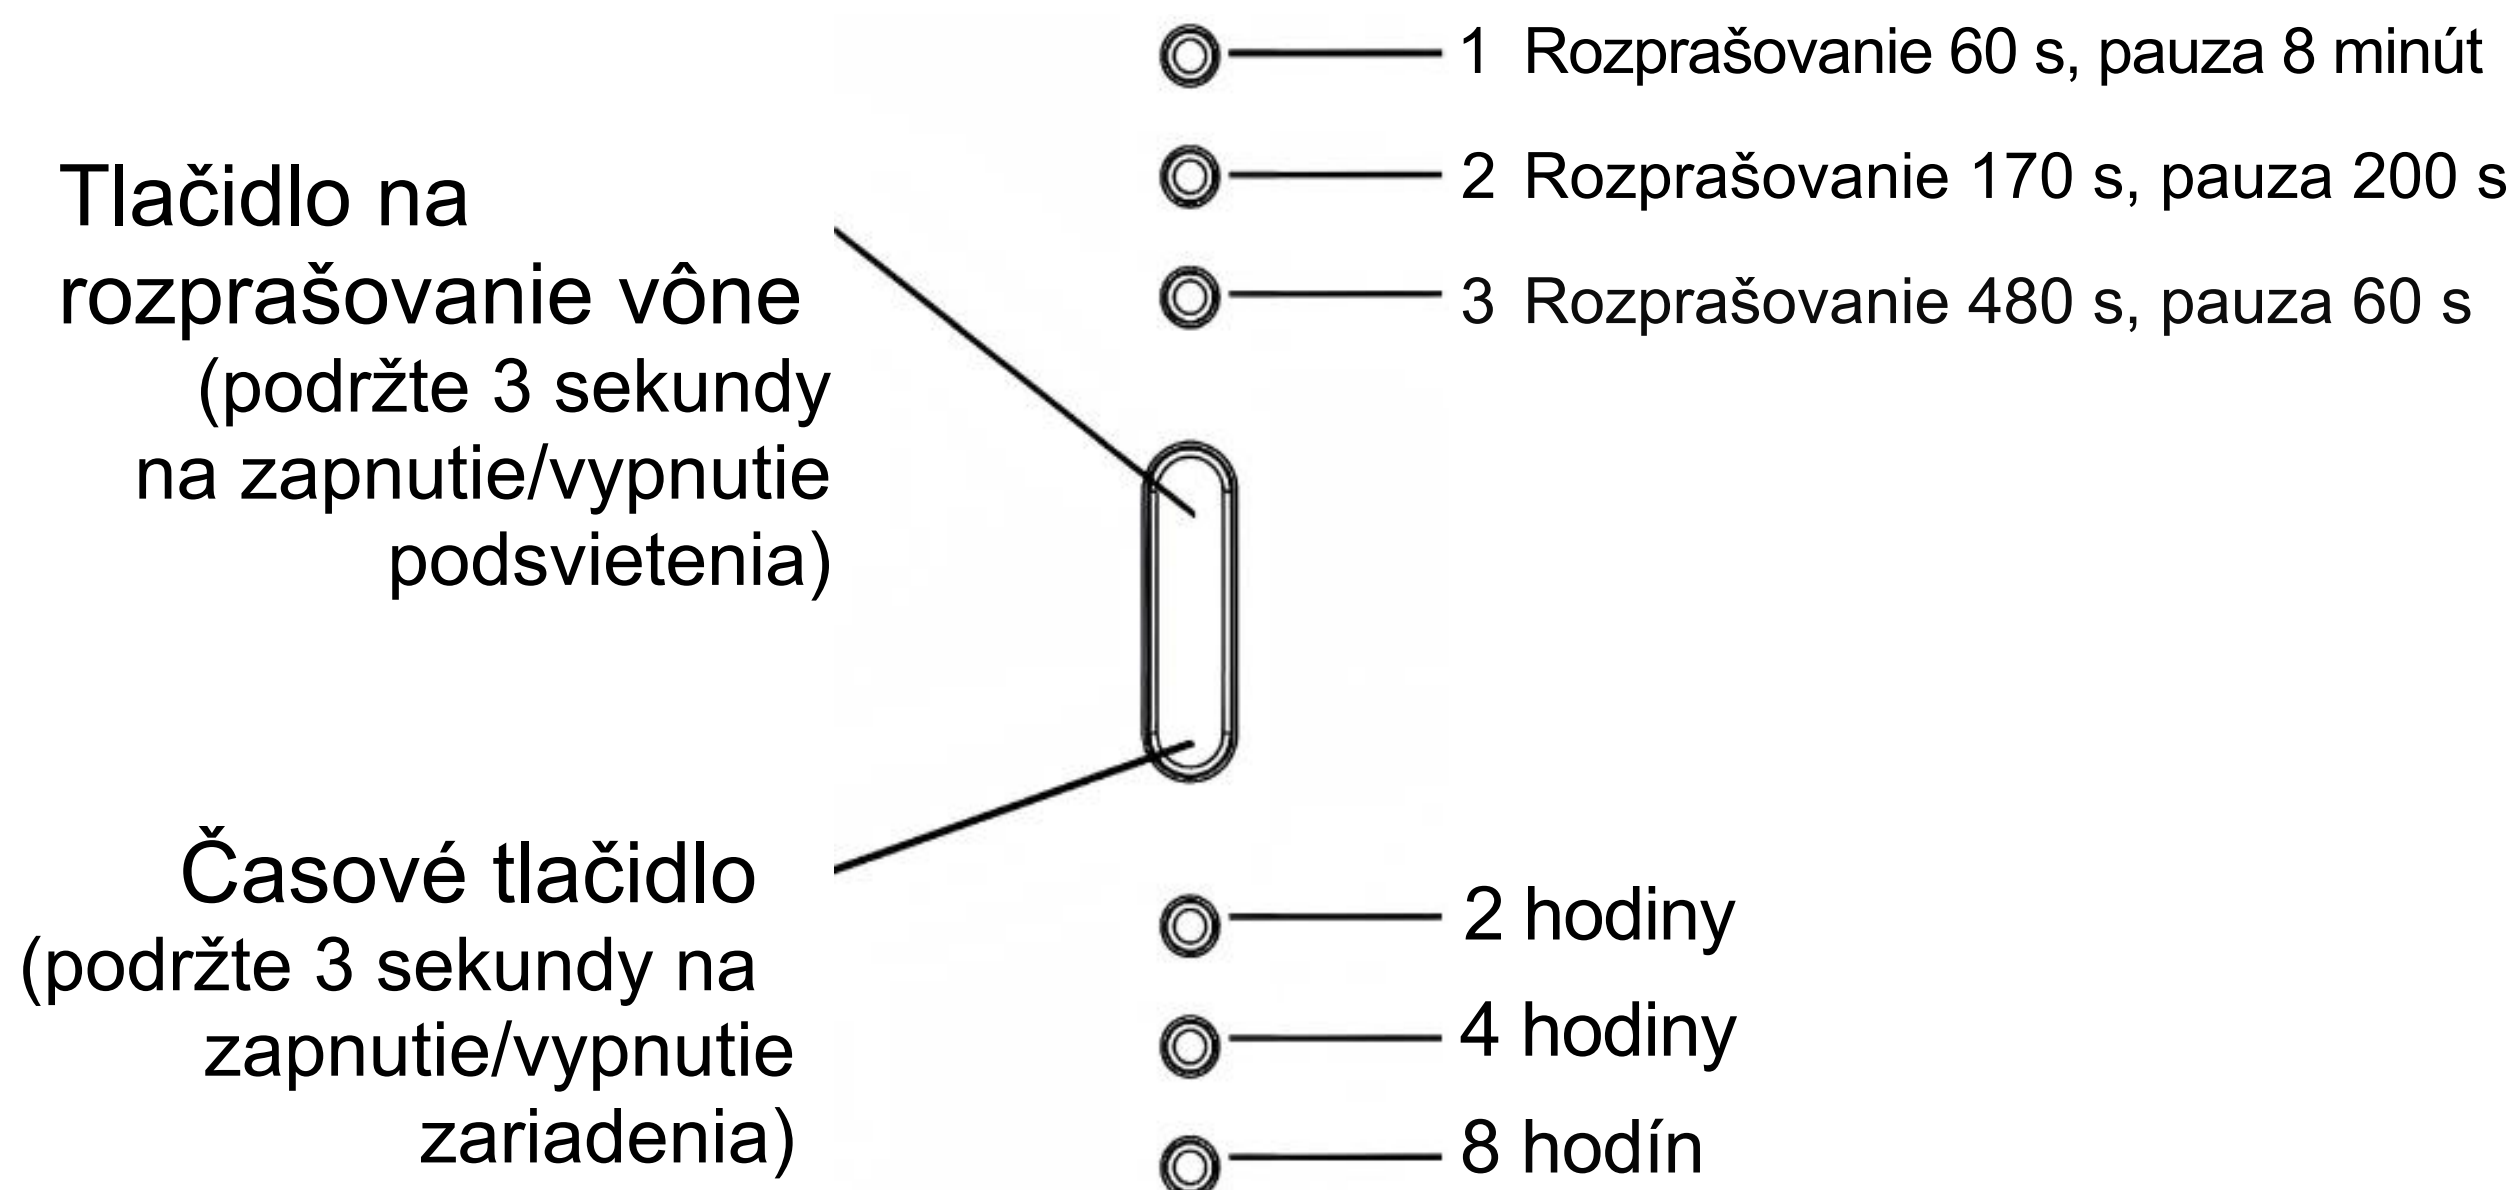

KROK 1 Po pripojení adaptéra sa zariadenie zapne.

KROK 2 Stlačte TLAČIDLO SCENT (VÔŇA) a vyberte úroveň intenzity vône 1/2/3; počkajte, kým sa zariadenie zapne.

KROK 3 Stlačte TLAČIDLO TIMER (ČASOVAČ) a vyberte prevádzkový čas 2/4/8 hodín. Po 2/4/8 hodinách prevádzky sa zariadenie vypne.

KROK 4 Dlhým stlačením tlačidiel SCENT (VÔŇA) a TIMER (ČASOVAČ) sa vrátite k výrobným nastaveniam (úroveň vône 1, čas prevádzky 2 hodiny).