

Nebulizér na čisté esenciální oleje

10. Neumísťujte přístroj do blízkosti závěsů, oděvů nebo látek, které by blokovaly vstupní a výstupní otvory přístroje. Ucpání otvorů může vést ke špatné cirkulaci vzduchu a může dojít k popálení nebo požáru.
11. Pokud přístroj upadne do vody nebo oleje, otřete jej důkladně a nechte pořádně vyschnout. Používejte jej znovu pouze pokud je přístroj kompletně suchý a čistý.
12. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující bělidlo nebo chemické čisticí prostředky, které mohou produkovat toxický plyn a ohrozit zdraví.
13. Zařízení nepoužívejte na přímém slunci.
14. Přístroj udržujte mimo dosah dětí, zvířat a osob, které nemají znalosti o používání výrobku.
15. Před použitím jiného přístroje vyměňte nádobku na esenciální olej, dodržujte prosím pokyny k údržbě přístroje.



www.scentics.cz

Dodavatel:

Scentics s.r.o., Bělehradská 858/23,
Praha-Vinohrady, 120 00
IČO:21403368, DIČ:CZ21403368,
info@scentics.cz, tel. +420 608363505

Model: RA-S12D series

Výrobce: Shenzhen Rainbow Technology Co., Ltd.
Adresa: Room 505, Building C, Fenda Hi-Tech Park, Sandwei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Nebulizér na čisté esenciální oleje


PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

1. Věnujte pozornost síle mlhy. Různé druhy olejů, vlhkost, teplota a proud vzduchu v interiéru mohou ovlivnit proudění mlhy. Malé odchylky jsou v normě.
2. Tento přístroj je určen k používání čistých, přírodních nebo éterických olejů. Oleje obsahující chemikálie, nebo různé nečistoty mohou způsobit poškození přístroje.
3. Nezapojujte a nijak nemanipulujte s napájecím kabelem pokud máte mokré ruce, mohlo by dojít k elektrickému šoku.
4. Nepoškoďte nijak napájecí kabel. Poškození napájecí kabel může způsobit zkrat, přerušovaný obvod, atd. Poškození kabelu může snadno vést k úrazu elektrickým proudem nebo dokonce k požáru.
5. Nepropichujte, nekrutíte, nenatahujte, ani silou nevytahujte napájecí kabel, nedávejte nebo jej neponechejte v prostředí s vysokou teplotou.
6. Nepřekračujte hodnotu napětí USB a připojených zařízení. Při použití nesprávného kabelu nebo adaptéru může dojít k požáru.
7. Přístroj nerozebírejte, a nesnažte se jej opravit svépomocí. V případě poruchy kontaktujte prodejce.
8. Přístroj neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, a u vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, nebo k jiné nehodě.
9. Přístroj vždy umístěte na stabilní a rovný povrch. Nestavte je na měkké, nerovné a nestabilní povrchy.

Pure Essential Oil Diffuser

Uživatelský manuál

SIMPLYgo

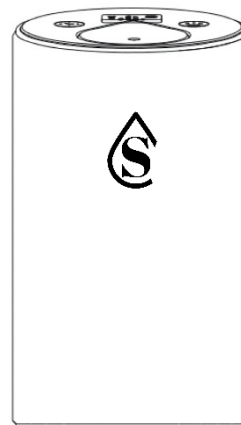

Nebulizér na čisté esenciální oleje

INSTALACE



Krok 1

Zatlačte na tlačítko "push out" na spodní části a vytáhněte horní víko



Krok 2

Připojte hadičku na olej




Krok 3

Odstraňte víko a uzávěr z lahvičky na olej



Krok 4

Vložte hrdlo lahvičky s olejem do horního víka



Krok 5

Zašroubujte pevně lahvičku k víku





Krok 6

Zatlačte víko s lahvičkou na oleje zpět do difuzéru

Nebulizér na čisté esenciální oleje

POPIS PŘÍSTROJE

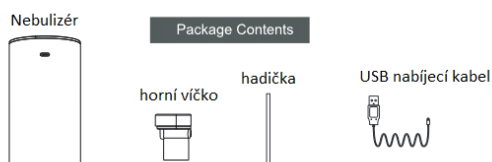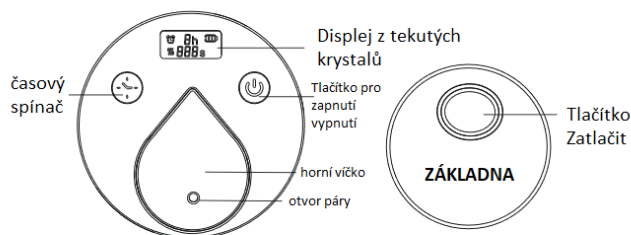

Nebulizér na čisté esenciální oleje

10. Neumisťujte přístroj do blízkosti závěsů, oděvů nebo látek, které by blokovaly vstupní a výstupní otvory přístroje. Ucpání otvorů může vést ke špatné cirkulaci vzduchu a může dojít k popálení nebo požáru.
11. Pokud přístroj upadne do vody nebo oleje, otřete jej důkladně a nechte pořádně vyschnout. Používejte jej znovu pouze pokud je přístroj kompletně suchý a čistý.
12. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující bělidlo nebo chemické čisticí prostředky, které mohou produkovat toxický plyn a ohrozit zdraví.
13. Zařízení nepoužívejte na přímém slunci.
14. Přístroj udržujte mimo dosah dětí, zvířat a osob, které nemají znalosti o používání výrobku.
15. Před použitím jiného přístroje vyměňte nádobku na esenciální olej, dodržujte prosím pokyny k údržbě přístroje.

Nebulizér na čisté esenciální oleje

1.1 vyjměte rozprašovací trysku, když je přístroj vypnutý

Tlačítko ON/OFF

Stiskněte a podržte 1,5 vteřiny pro zapnutí/vypnutí

Při prvním zapnutí se stroj přepne do výchozího režimu – občasná mlha (15s zapnuto, 180s vypnuto),

01H Nastavení časovače

1. První krátké stisknutí - nastavení časovače 02H/přístroj se vypne za 2 hodiny
2. Druhé krátké stisknutí - nastavení časovače 04H/přístroj se vypne za 4 hodiny
3. Třetí krátké stisknutí - nastavení časovače 08H/přístroj se vypne za 8 hodin
4. Čtvrté krátké stisknutí - nastavení časovače 01H/přístroj bude cyklovat takto

Tlačítko "timer" (časovač)

Při prvním zapnutí se stroj přepne do výchozího režimu – občasná mlha (15s zapnuto, 180s vypnuto),

01H Nastavení časovače

1. Jedním krátkým stisknutím stroj vstoupí do občasné mlhy (30 s zapnuto, 120 s vypnuto);
2. Druhé krátké stisknutí, stroj vstoupí do občasné mlhy (60 s zapnuto, 90 s vypnuto);
3. Třetí krátké stisknutí, stroj vstoupí do občasné mlhy (120 s zapnuto, 60 s vypnuto);
4. Čtvrté krátké stisknutí, stroj vstoupí do přerušované mlhy (15 s zapnuto, 180 s vypnuto), bude se takto cyklovat.

Přístroj má funkci paměti, po opětovném zapnutí přejde do posledního pracovního režimu.

Když je stroj vybitý, ikona baterie je prázdná, bliká 5s a stroj se vypne.

Když se baterie nabíjí, na displeji se zobrazuje pouze rolující ikona baterie, ikona baterie na obrazovce plného nabití zobrazuje plnou mřížku (celkem 3 mřížky)

Nebulizér na čisté esenciální oleje

2.1. Údržba

Po 3-5 použitích nebo za 3-5 dní vyčistěte produkt následujícím způsobem

1. Vypněte stroj a odpojte napájecí kabel, vyjměte trysku.
2. Zbývající olej z lahvičky přelijte do jiné nádoby
3. Nejprve smíchejte malé množství čistícího prostředku (např. čistící prostředek na nádobí) s teplou vodou. Poté přístroj otřete haříkem (vnitřní část)
4. Chcete-li vyměnit jiný esenciální olej, nalijte do olejové nádoby trochu alkoholu a zapněte přístroj na 5 minut, aby se vyčistila tryska.
5. Nepoužívejte alkohol k otírání přístroje, jinak by došlo k poškození přístroje
6. Pokud není přístroj používán déle jak 3 měsíce, je třeba jej před použitím plně nabít
7. Chcete-li vyměnit jiný olej, vyprázdněte nádobu od předchozího oleje (pokud v nádobce zbyl), poté do skleněné nádoby nalijte trochu alkoholu a zapněte přístroj na 5 minut, aby se vyčistila tryska. Poté nalijte do nádoby nový olej.