


Uživatelská příručka

Aroma difuzér

DUAL SCENTEO

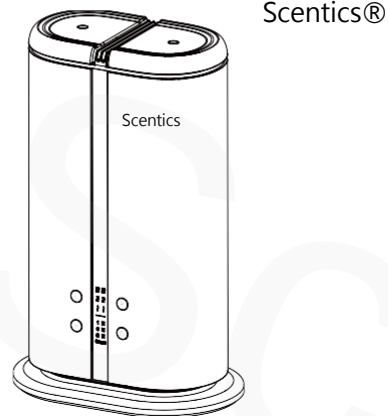

Scentics®

01 Specifikace

Model	A-T302 Dual Scenteo Scentics
Rozměry	140 * 93 * 218 mm
Lahvička	60 ml + 60 ml
Vstup	5 V = 2 A
Výkon	2,4 W
Pokrytí	50m²/150m³/5297.2ft³
Čistá hmotnost	740,3 g
Materiál	PP + AL



Nabíjecí kabel



Příručka




Adaptér
lahvičky



Vičko

Představení výrobku

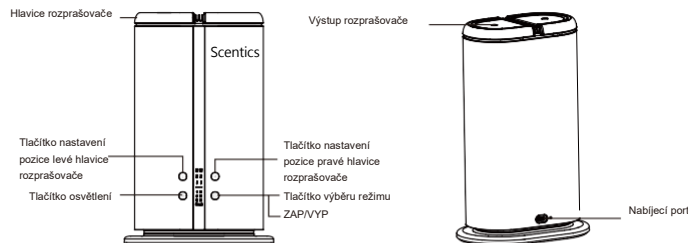

Tlačítko pozice hlavice rozprašovače

- Krátce stiskněte pro procházení pozic: 1. pozice – 2. pozice – 3. pozice.
- Stiskněte a podržte po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí příslušné hlavice rozprašovače.


Tlačítko výběru režimu:

- Krátce stiskněte pro procházení režimů: 6 hodin – 3 hodiny – 1 hodina – 24 hodin
- Stiskněte a podržte po dobu 1,5 sekundy pro vypnutí všech činností současně. Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí a obnovení posledního pracovního stavu.

Tlačítko osvětlení

- Krátce stiskněte pro procházení světelnými režimy: zapnuté světlo – pulzující světlo – vypnuté světlo.
- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení a odpojíte Bluetooth.

Postup použití

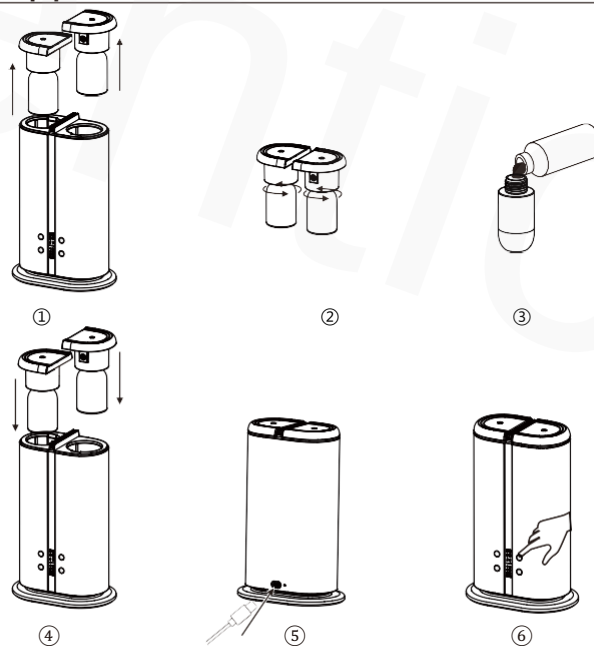

- Vytáhněte hlavici rozprašovače nahoru.
- Odšroubujte lahvičku s esenciálním olejem.
- Naplňte lahvičku přiměřeným množstvím esenciálního oleje a poté lahvičku našroubujte zpět na hlavici rozprašovače.
- Zarovnejte lahvičku s hlavici rozprašovače a zatlačte ji dolů do otvoru přístroje.
- Připojte napájecí zdroj a zapojte datový kabel.
- Stiskněte a podržte tlačítko indikátoru režimu příslušné hlavice rozprašovače, abyste spustili odpovídající hlavici rozprašovače. Tímto je připravena k běžnému provozu.

Smart App instrukce

Kde získáte aplikaci:

1. Stáhněte si aplikaci

Otevřete APP store na svém mobilním telefonu, vyhledejte aplikaci „Scent Home“ a stáhněte si ji. Nebo naskenujte tento kód ke stažení.

2. Přihlaste se a přidejte zařízení (ujistěte se, že je přístroj zapnutý) :

- Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu
- Vstupte do aplikace, zaregistrujte se a přihlaste.

Stáhněte si aplikaci




Scent Home




① Klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu.




② Vyberte model přístroje, který chcete připojit.

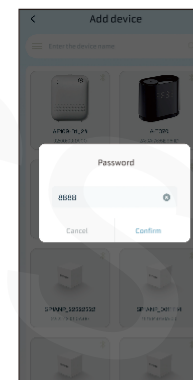

③ Vyberte odpovídající ID přístroje, zadejte implicitně nastavené heslo „8888“ a klikněte na „Potvrdit“.

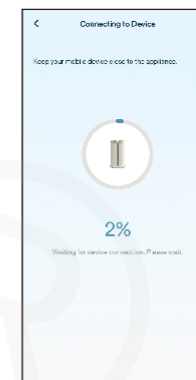

④ Neopouštějte aplikaci. Počkejte na dokončení načítání.

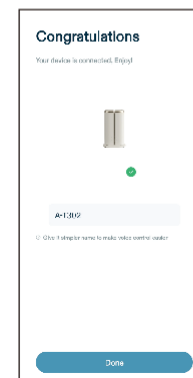

⑤ Klikněte na tlačítko „Dokončit“ pro vstup na stránku operace.

Běžný režim



Stupeň	Doba činnosti	Doba	Rychlost rozprašování	Rychlost rozprašování
--------	---------------	------	-----------------------	-----------------------

Roční známka:

1. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Skutečná spotřeba esenciálního oleje se může lišit v závislosti na jeho viskozitě;
2. Pro dosažení nejlepšího difúzního účinku se doporučuje používat esenciální olej s viskozitou nižší než 13 mPa·s při optimální provozní teplotě 20–30 °C.

Než požádáte o opravu přístroje, zkuste nejprve podle následujících pokynů

▲ **ANEXOVÁNÍ**

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny
 Pro zajištění bezpečného používání a zamezení újmy na zdraví či majetku, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto varování může mít za následek nehody. Tento výrobek není určen pro následující situace:

- Výrobek není určen pro použití dětmi, osobami s postižením nebo osobami s kognitivními poruchami bez dohledu.
- Není určen k použití jako hračka malými dětmi.

1. Tento aprotioksidant je navržen pro použití s esenciálními oleji. Přečtěte si prosím pečlivě návod před použitím.
2. Tento výrobek vhodný pro použití s esenciálními oleji v aromaterapii, v kosmetice, v parfémové a v bylinkové, v tělové a fyzické, v masážní a v interakční terapii. Použití tohoto produktu je povoleno pouze pro osobní použití. Osoby bez zkušeností nebo znalostí, zejména děti, musí být pod dohledem odpovědné osoby, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Jinak by jim měl být zaměřen přístup k zařízení.
3. Optimální provozní teplota pro zařízení je 20–35 °C s relativní vlhkostí < 85 %. Výkon difuze se může lišit v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
4. Tento produkt obsahuje olej skálopek na chladném a suchém místě s pevně uzavřenými víčky, mimo přímé sluneční světlo. Doporučená skladovací teplota je kolem 25 °C.
5. Produkt a ochranné obalové materiály likvidujte v souladu s místními předpisy.

1. Udržujte mimo dosah zdrojů ohně.
2. Nepožívejte esenciální oleje; v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Nepoužívejte k jiným účelům než k prostorové difúzi; neaplikujte vonný esenciální olej přímo na pokožku.
4. Vyhnete se extrémním teplotám (pod -5°C nebo nad 40°C).

1. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se zabránilo náhodnému požití. Dohlížejte na děti, abyste zajistili, že si se zařízením nehrají.
2. Nemodifikujte, nerozebírejte ani neopravujte zařízení, pokud nejste kvalifikovaný technik. V případě poruchy kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím svého původního nákupního místa.
3. Používejte pouze nehořlavé a nehořlavé kapaliny k jakýmkoli abnormalitám, okamžitě přestaňte zařízení používat.
4. Po instalaci umístěte zařízení na rovnou plochu a udržujte jej ve vzpřímené poloze. Naklonění nebo položení zařízení naplocho může způsobit únik oleje nebo poruchu.
5. Rozlitý esenciální olej okamžitě utřete.

Potenciální rizika zranění nebo oškocení malých dětí

1. Následující činnosti mohou způsobit řadu elektrických poruch, zkrat nebo nebezpečí požáru:
 - a. Nemůžete zařízení ani nabíječku používat.
 - b. Nepoužívejte přetížené elektrické zásuvky, poškozené kabely ani vadné zástrčky.
 - c. Při doplňování esenciálního oleje se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli úniku a poškození součástí zařízení.
 - d. Netahajte, nemackajte, nestíhajte ani nikdy nenikajte napájecí kabel.
 - e. Nikdy neotvírejte ani neobklopujte, nerozbírejte ani nepoškozujte zařízení během používání.
 - f. Pokud je adaptér, nabíjecí kabel nebo napájecí šňůra poškozena, musí být nahrazena specializovanou součástí dodanou výrobcem nebo autorizovaným servisním poskytovatelem.
 - g. Používejte pouze specifikovaný nízkonapíňový napájecí zdroj, jak je vyznačeno na zařízení.
 - h. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný za výrobkem.
 - i. Používejte pouze doporučené médium pro odpařování. Použití jiných látek může představovat toxické nebo požární riziko.



Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální třídu B, dle části 5.1 pravidel FCC. Toto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení skutečně způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika o pomoc.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Neaplikovatelné

RF expozice

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci, stanoveným pro nekontrolované prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a používáno tak, aby byla mezi zařízením a tělem uživatele zachována minimální vzdálenost 20 cm.

Cesky: Toto zařízení obsahuje vysílač(e) a/nebo přijímač(e), které nevyžadují licenci a splňují požadavky standardů RSS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pro zařízení

standardu ROS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pro zařízení osvobozená od licenční povinnosti. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Digitální přístroj vyhovuje kanadské normě CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Francouzština:

Toto zařízení splňuje výjimku z limitů běžného hodnocení v sekci 6.3 RSS 102 a shodu s RSS 102 RF expozice; uživatelé mohou získat kanadské informace o RF expozici a shodě.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Toto zařízení splňuje kanadské limity pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut- 3 (b) / nmb -3 (b).

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ULOŽTE TYTO POKYNY